



Instalatie procedure Airlab EPROM.

Let Op: De Eprom is gevoelig voor statische ontladingen. Let erop dat u een blank stuk metaal van de Airlab vast pakt voordat u de Eprom installeert.

1. Schakel de Airlab uit.
2. Schroef het master paneel los.

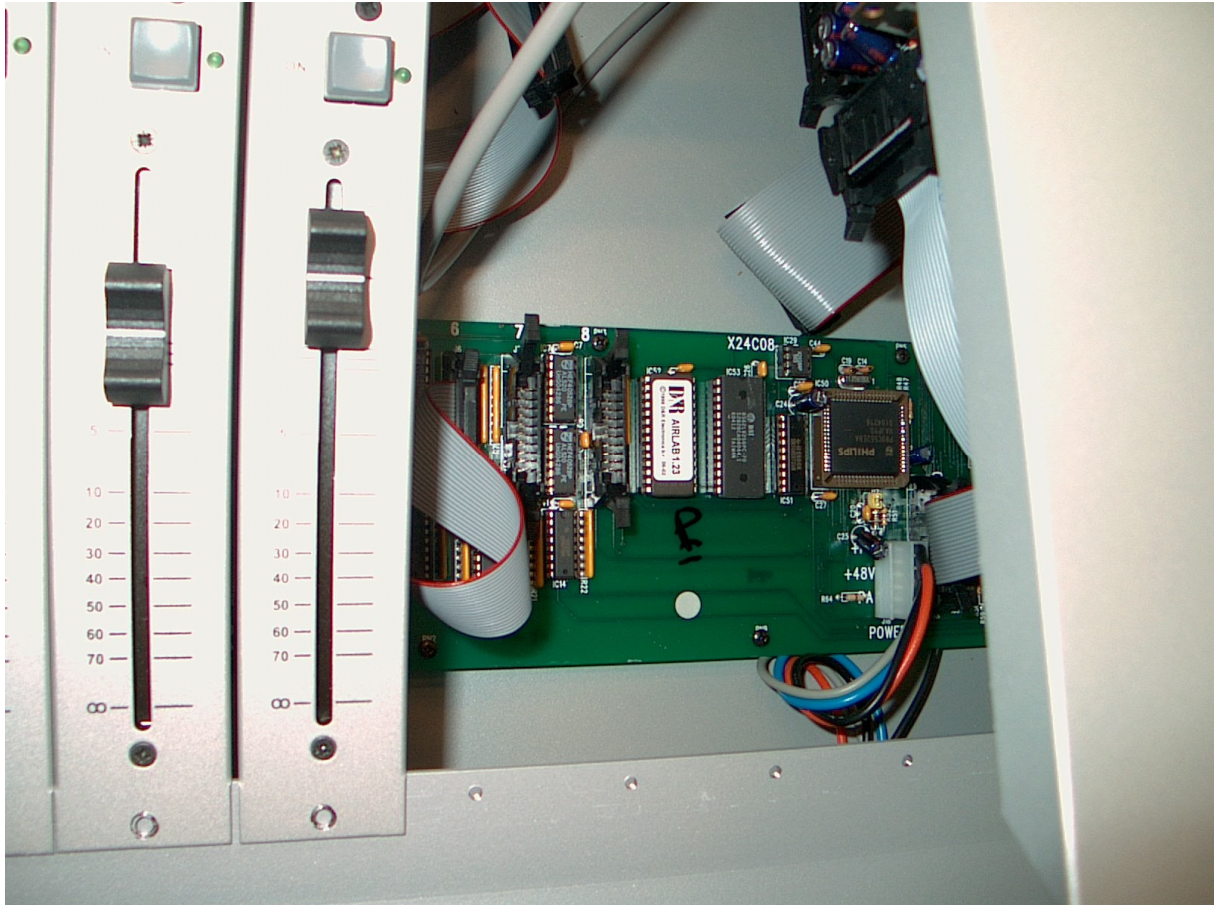

3. Nu kunt u bij de Eprom.
4. Verwijder de Eprom voorzichtig.
5. Plaats nu de nieuwe eprom en het IC'tje voorzichtig in de voetjes. Let Op: Pin 1 (Kuultje bij eprom.) Moet richting de meterbrug wijzen!

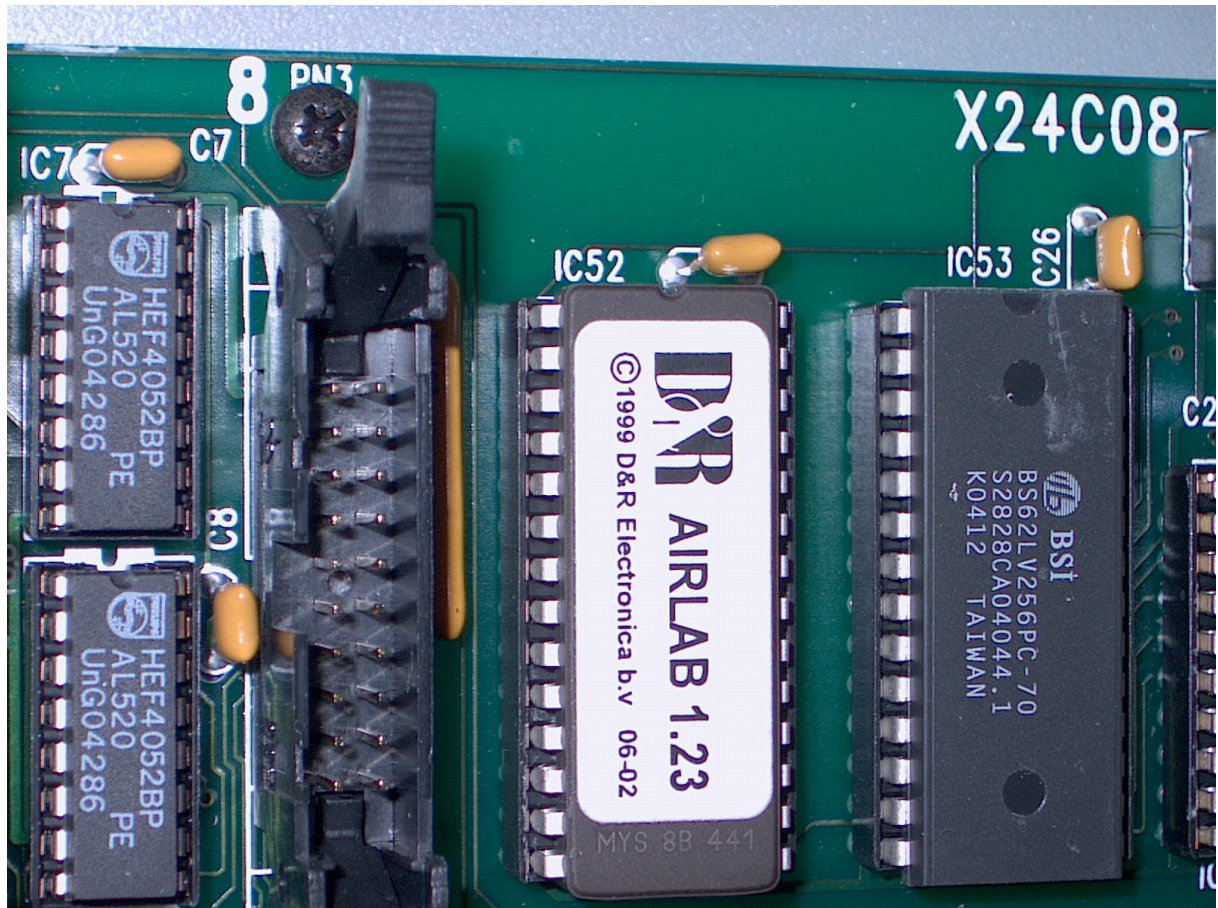

6. Schroef nu het master paneel vast.

Als alles goed is gedaan start de Airlab nu op met de Melding “Config Changed”.
Nu moet de tafel weer opnieuw geprogrammeerd worden.